

Jord, søle, nedfall fra trær i nærheten, sprut fra vanningsystemer, eller til og med kjemikalier eller annet materiale, kan legge seg på banen.

Over tid kan gress eller mose også vises i mellomrommene på flisene.

Følgende vedlikeholdsanbefalinger bør følges.

Jevnlig Vedlikehold.

Avhengig av flisenes utseende, anbefaler vi forskjellige typer rengjøring beskrevet i tabellen nedenfor.


	Løvblåser, bruk: hansker, briller, hørselsvern		Høytrykksspyler, bruk: hansker, beskyttelsesbriller, hørselsvern
---	---	--	--

	Utstyr	Rengjøringsmidler	Vaske metode
Grunnleggende rengjøring av fliseflaten Fjerning av lett rusk fra overflaten		-	Blås bort fremmede artikler.
Grunnleggende rengjøring av fliser Fjerning av rusk fra fliser		Vann	Høytrykksvasking ved maksimalt 82 bar (1200 psi maks) med fliser på bakken.
Grundig vask Fjerning av rusk og vegetasjon fra fliser og på underlaget		Vann	- Fjerning av fliser eller løst av alle fliser. - Høytrykksvask ved maksimalt 82 bar (1200 psi maks) gjennom flisene. - Rengjøring av underlaget under flisene.


Begynn alltid med grunnleggende rengjøring av fliseflaten. Dette vil tillate deg å fjerne bønn og dermed unngå at de blir sittende fast i flisens mellomrom.

Hvis det er vegetasjon i flisens mellomrom, må du rengjøre grundig. I dette tilfellet må du også behandle underlaget med et biologisk nedbrytbart produkt som er egnet for den vegetasjonen som har dukket opp. Dette vil gjøre det mulig å forsinke fremveksten av ny vegetasjon.

For å fjerne flisene, sett inn den stive spatelen mellom øynene og vipp for å løsne flisen.

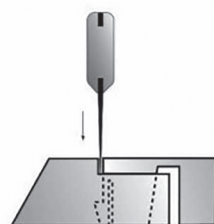

Sett den stive spatelen mellom øyene.

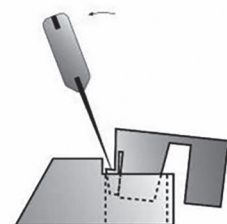

Vipp spatelen slik at flisen kan løsne.

Hvis det bare er tørt og løst rusk i fliserens mellomrom, må du utføre grunnleggende rengjøring av fliser.

SPESIFIKT VEDLIKEHOLD - TILLEGG RENGJØRINGSPRODUKTER

Vann under trykk er generelt tilstrekkelig til å rengjøre flisene. Ved tilsetning av produkter, sørg for å følge anvisningene på vedlikeholdsproduktene for å sikre at de behandles i henhold til gjeldende regler. Et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann kan også bidra til god rengjøring.

FLEKKER OG MERKER

- Bruk en fettfjerner for å fjerne olje, fett eller tjære.
- Hvis fettfjerningsmidlet (pH 8 til 10) ikke er effektivt, bruk en klut dynket i et løsemiddel som aceton.
- Rengjør overflaten igjen med et vaskemiddel for å sikre at alle kjemikalier blir fjernet.
- **Tyggegummi** er vanskelig å fjerne når de er i omgivelsestemperatur.

Kalk avsettninger

Kalkholdige avsettninger påvirker ikke ytelsen til gulvbelegget, men kan påvirke den estetiske appell.

- For å fjerne kalkholdig avleiringer, bruk en blanding av vann og et rensemiddel for badekar, servant og keramikk (pH 1 til 3).
- Dypp en børste eller grov kost i løsningen, og børst deretter de berørte delene kraftig.
- Etter børsting, dryss lett natriumbikarbonat på de rensede områdene og skyll overflaten grundig med vann.



ADVARSEL

Ikke bruk hydrokarbonbasert vedlikeholds- eller rengjøringsprodukter (for eksempel white spirit, nafta, parafin, diesel og bensin).

Disse vedlikeholdsproduktene skal ikke skade flisene, men de etterlater ofte en film eller rester vanskelig å fjerne, **noe som gjør overflaten veldig glatt.**

Ikke bruk flytende blekemiddel eller andre klorbaserte vedlikeholdsprodukter, fordi de angriper flisens strukturelle integritet, så vel som fargene. **Produkter som inneholder natriumhypokloritt, bør unngås (i flytende blekemiddel).**

Ikke la petroleumsdestillater (malingstynnere, bensin, olje osv.) komme i kontakt med flisene.

Tørk eller vask bort søl så snart som mulig.